


# エスロン エスロカチットS

## 床出し調整ジョイント施工手順書

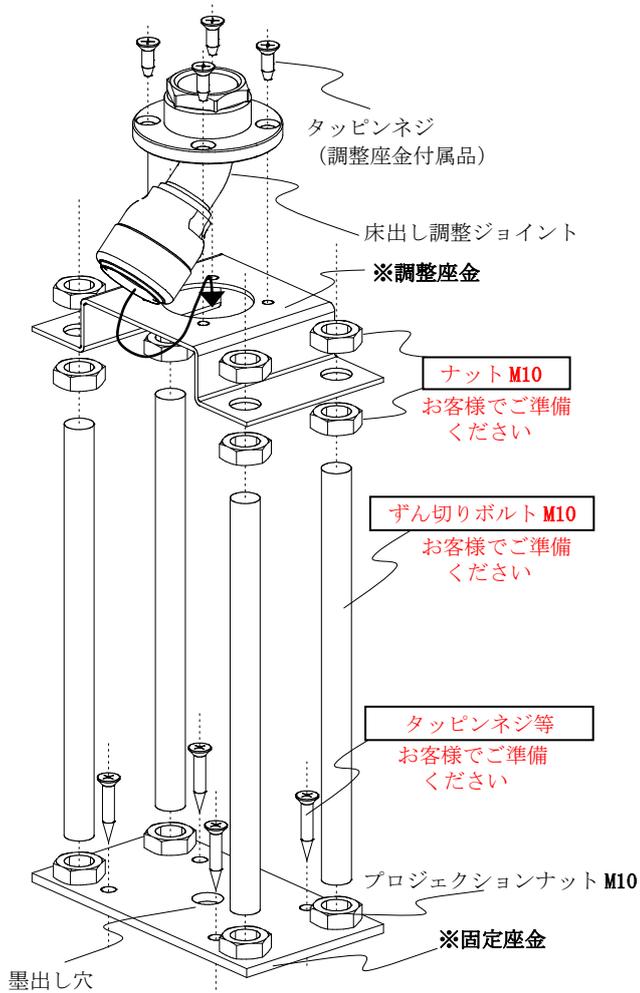

- ずん切りボルトの長さは床下空間高さ-20 mm 以内の物をご用意下さい。
- 床下空間の高さにより使用に適した継手が異なります。下表を参考に使用する継手を選択して下さい。
- 長さ 200 mm 以上のずん切りボルトを使用する場合は、プロジェクシオンナット側にもナットを追加し、ずん切りボルトの根元を固定して下さい。
- 床面貫通口はφ30 の穴を開けて下さい。

注 ナット、ずん切りボルトはM10 をご準備ください。

注 調整座金は 4 箇所を上下のナットでしっかり固定して下さい。

注 ずん切りボルトはプロジェクシオンナットにしっかりねじこんで下さい。

※ 調整座金および固定座金は別売品です。

表 床出し調整ジョイント

タイプ	品番	床下空間高さ
ストレート	SMYC13S	240 mm 以上
ロングストレート	SMYL13S	
45° エルボ	SMYC134	130 mm~240 mm
ロング 45° エルボ	SMYL134	
	SMYL164	
90° エルボ	SMYC13L	45 mm~130 mm
ロング 90° エルボ	SMYL13L	

表 別売品

名称	品番	備考
調整座金	KTCZ	呼び径 13 用
	KTCZ0	呼び径 16 用
固定座金	KTKZ	